

推定末端圧一定

ポンパーKUF

清水水中
インバータ制御

■用 途

- ビル給水用・アパート・マンション・ホテル・病院・業務用・簡易水道用・その他一般給水用



■特 長

- (1)省エネ
インバータによる推定末端圧一定で省エネ効果の高い給水を行います。
- (2)高性能
DCリアクトル付で力率85.5%以上の高効率機器。漏電しゃ断器（AL付）ノイズフィルタ、5極2槽式液面制御、2槽式流入電動弁回路も標準。積算運転時間・始動回数表示機能付。
- (3)バックアップ…非常時運転機能付
圧力発信器故障や制御基板故障時に非常運転スイッチをONさせることで、1号ポンプインバータ単独運転が可能です。
- (4)高性能、施工が容易
減圧弁などを使用しないためユニット内損失が少なく優れた揚水特性。また、圧力調整の為の逃し配管が不要のため、施工も容易です。
- (5)ウォーターハンマー防止
インバータによるソフトスタート、ソフトストップ運転によりウォーターハンマーを防止。機器・配管に与える影響も最少です。
- (6)ステンレス製
ステンレス製水中ポンプと、ステンレス製地上部ユニットの組合せにより、サビに強く清潔です。
- (7)小形・軽量
容積60%、質量65%※と大幅に小形・軽量化。据付スペースが小さく、施工も容易です。
（※当社従来品減圧弁方式の交互、交互並列比）
- (8)全国統一仕様
インバータにより、50/60Hzの仕様・寸法を国内統一仕様としました。
- (9)BL認定品もあります

■標準仕様

制 御 方 式	周波数制御による推定末端圧一定
運 転 方 式	交互、交互並列運転
場 液	清水0～30℃(3.7kW以下は0～35℃)(凍結なきこと)
自動運転ユニット設置場所 (周囲温度/湿度)	屋内 (0～40℃/90%RH以下、標高1000m以下)
電 源	三相200V
適用ポンプ(60Hz品)	KUR9形ステンレス製清水水中タービンポンプ(60Hz品)
ポ ン プ (材 料)	インペラ：SCS13 主軸：SUS403 吸込ケーシング：SCS13(管ケーシングはSUS304)
モ ー タ	キャンド式水中モータ
吸 込 条 件	水中
相フランジ形状 (ステンレス製)	ポンプ：JIS10K相当 地上部ユニット：JIS10Kうす形相当 (一部寸法除く)
水中ケーブル	2PNCT(4芯)10m
塗 装 色 (マンセルNo.)	アキュムレータ：グレー(10Y5.5/0.5) 制御盤：ベージュ(5Y7/1)

■構成部品

制 御 盤	○ECSU3形(レベルリレー付)
流 量 セ ン サ ー	○
圧 力 発 信 器	○
チ ェ ッ ク 弁	○ステンレス製
アキュムレータ	○PTD3-1(交互、交互並列)
そ の 他	相フランジ、アース棒

■特殊仕様

- スルース弁付(BL認定品)
- BL認定品(ポンプ口径50mm以下)

■特別付属品(オプション)

- バルブセット
- 基礎ボルト
- ヒータ取付用連結直管
- 吐出しユニット
- ヒータ


形式説明

KUF 32 A 1.5

- ①ポンプ形式
- ②ポンプ口径(mm)
- ③運転方式(A:交互、P:交互並列)
- ④モータ出力(kW)

■適用図

●交互運転

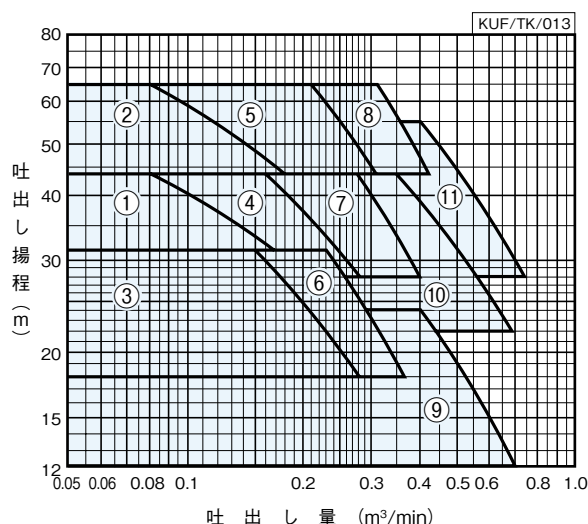

■仕様表 少水量停止流量：0.01m³/min 地下揚程5m以内※1


KUF/SI/013

口径 吸込×吐出し mm	運 転 方 式	符 号	セ ット 記 号	出力	標準仕様 (KUR形組合せ仕様)			設定揚程	アキュレータ	自動運転 ユニット形式	適用ポンプ形式 (60Hz品) ^{*2}	力率
				吐出し量	設定揚程	始動揚程	調整範囲	封入圧力	%			
				kW	m³/min	m	m	m	MPa			
32×40	交 互	1	KUF32A1.5	1.5	0.08	44	36	32~44	0.2	UF32A1.5	KUR2-326-1.5K	88.3
		2	KUF32A2.2	2.2	0.08	65	55	44~65	0.34	UF32A2.2	KUR3-326-2.2	89.0
40		3	KUF40A1.5	1.5	0.15	32	25	18~32	0.12	UF40A1.5	KUR2-406-1.5K	88.3
		4	KUF40A2.2	2.2	0.16	44	36	28~44	0.2	UF40A2.2	KUR3-406-2.2	89.0
5		KUF40A3.7	3.7	0.21	65	55	44~65	0.34	UF40A3.7	KUR3-406-3.7	89.5	
50×40		6	KUF50A2.2	2.2	0.23	32	25	18~32	0.12	UF50A2.2	KUR3-506-2.2	89.0
		7	KUF50A3.7	3.7	0.28	44	36	28~44	0.2	UF50A3.7	KUR3-506-3.7	89.5
		8	KUF50A5.5	5.5	0.31	65	55	44~65	0.34	UF50A5.5	KUR2-506-5.5	89.8
65×50		9	KUF65A3.7	3.7	0.4	24	18	12~24	0.09	UF65A3.7	KUR3-656-3.7	89.5
		10	KUF65A5.5	5.5	0.35	44	36	22~44	0.2	UF65A5.5	KUR2-656-5.5	89.8
		11	KUF65A7.5	7.5	0.4	55	46	28~55	0.22	UF65A7.5	KUR2-656-7.5	90.0

※1「受水槽最低水位～自動運転ユニット」を表します。 ※2 ポンプ2台。

④水中ポンプ横置き設置の場合はお問合せください。
フラッシュバルブ等瞬時に大量水をご使用の場合は、別途ご相談ください。

適用図・仕様表の見方

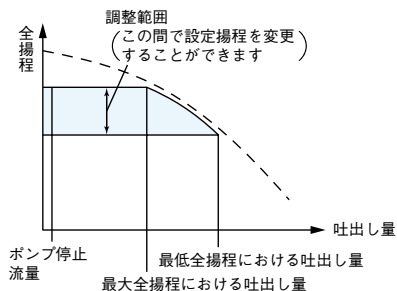

(1)全揚程は、ポンプ性能よりチェック弁(ショックレスバルブ)等の損失を差し引いた値で表わしています。

(2)始動圧力は、標準仕様の欄の値に設定してあります。


(3)仕様を現地ににて変更する場合には、仕様調整範囲内でご使用ください。

ポンパーKUF

インバータ清水水中

適用図

- 交互並列運転

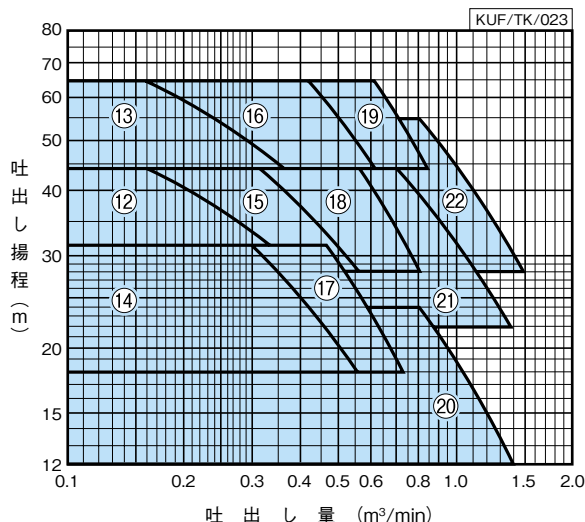

仕様表 少水量停止流量：0.01m³/min 地下揚程5m以内※1

KUF/SI/022

口径 吸込×吐出し mm	運 転 方 式	符 号	セ ット 記 号	出 力 kW	標準仕様(KUR形組合せ仕様)			設定揚程 調整範囲 m	アキュムレータ 封入圧力 MPa	自動運転 ユニット形式	適用ポンプ形式 (60Hz品) ^{※2}	力率 %
					吐出し量 m ³ /min	設定揚程 m	始動揚程 m					
32×40	交 互 並 列	12	KUF32P1.5	1.5×2	0.16	44	36	32~44	0.2	UF32P1.5	KUR2-326-1.5K	89.4
		13	KUF32P2.2	2.2×2	0.16	65	55	44~65	0.34	UF32P2.2	KUR3-326-2.2	89.7
40×50		14	KUF40P1.5	1.5×2	0.3	32	25	18~32	0.12	UF40P1.5	KUR2-406-1.5K	89.4
		15	KUF40P2.2	2.2×2	0.32	44	36	28~44	0.2	UF40P2.2	KUR3-406-2.2	89.7
40×50		16	KUF40P3.7	3.7×2	0.42	65	55	44~65	0.34	UF40P3.7	KUR3-406-3.7	90.2
		50×65	17	KUF50P2.2	2.2×2	0.46	32	25	18~32	0.12	UF50P2.2	KUR3-506-2.2
50×65			18	KUF50P3.7	3.7×2	0.56	44	36	28~44	0.2	UF50P3.7	KUR3-506-3.7
		50×65	19	KUF50P5.5	5.5×2	0.62	65	55	44~65	0.34	UF50P5.5	KUR2-506-5.5
65×80			20	KUF65P3.7	3.7×2	0.8	24	18	12~24	0.09	UF65P3.7	KUR3-656-3.7
		65×80	21	KUF65P5.5	5.5×2	0.7	44	36	22~44	0.2	UF65P5.5	KUR2-656-5.5
	22		KUF65P7.5	7.5×2	0.8	55	46	28~55	0.22	UF65P7.5	KUR2-656-7.5	92.5


※1 「受水槽最低水位～自動運転ユニット」を表します。 ※2 ポンプ2台。

●自動運転ユニット圧力損失揚程曲線（吸込口径50mm以下、65mm）

- 適用ポンプ：KUR₃形ステンレス水中タービンポンプ

ポンプ性能曲線より、下記値を減じて仕様検討ください。

（並列時は下記値を減じたポンプ性能曲線を水量2倍で仕様検討ください）

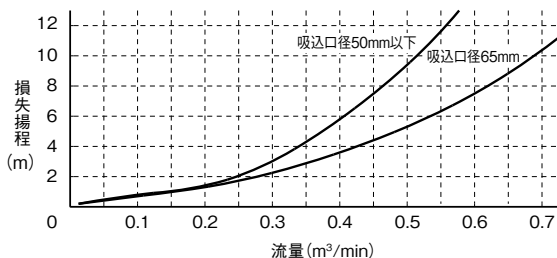


インバータ清水水中

ポンパー-KUF


■部品配置図例 ポンプの図は代表図であり、機種によって異なる場合があります。

●交互・交互並列運転

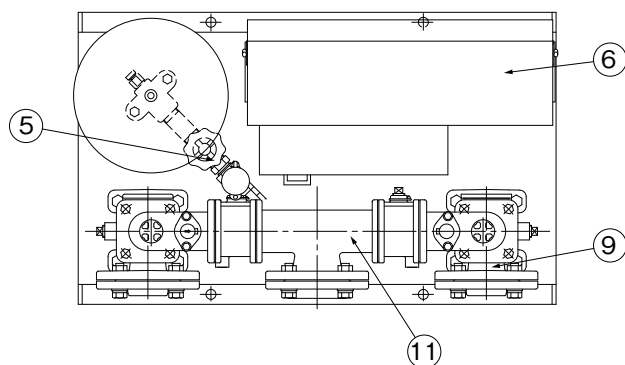

No.	名 称	材 料
1	ベース	SPHC
2	可とう管	SUS304
3	チェック弁	SCS13
4	アキュムレータ	—
5	スルース弁	CAC406
6	制御盤	—
7	流量センサー	—
8	圧力発信器	—
9	ベース付連結管	SCS13
10	連結曲管	SCS13
11	連結管	SCS13
12	スルース弁（一体型）	—

KUF/ZC/002

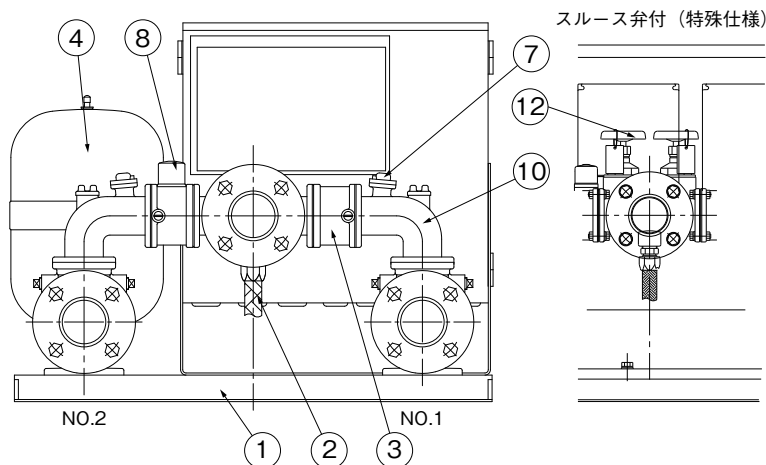

■自動運転ユニット制御盤 ECSU3形（交互・交互並列：KUF形用）


運 転 方 式		交互・交互並列				
部品	出力 (kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
漏 電 し ゃ 断 器 (30mA感度)		NV30-FA-3P 30AF/15AT	NV30-FA-3P 30AF/20AT	NV30-FA-3P 30AF/30AT	EW50AAG-3P 50AF/50AT	EW63EAG-3P 63AF/60AT
主回路電線(mm)		2mm ²	2mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²	

■制御盤電源端子台寸法…巻末を参照ください。


■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

[自動運転ユニット部UF形寸法図]

●交互・交互並列運転 (吸込側口径40mmのフランジ取付寸法はJIS10KL-50相当です)

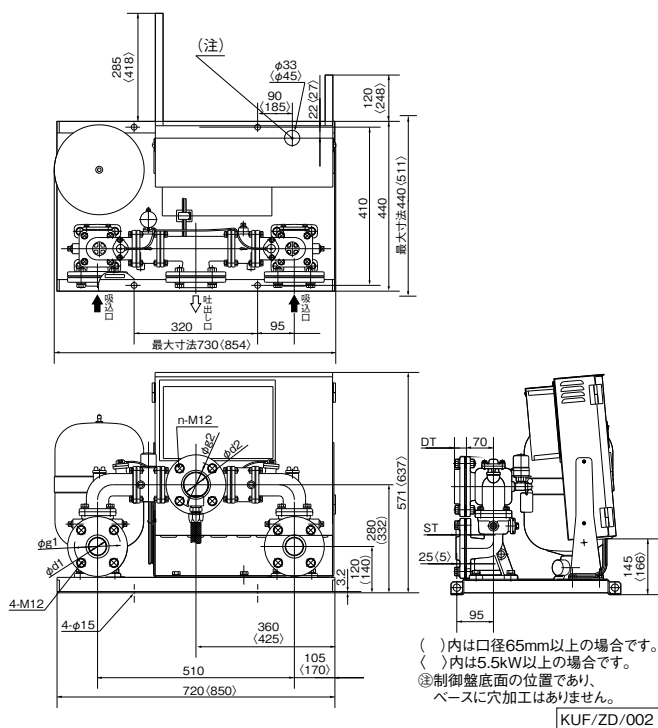

[ポンプ部KUR形寸法図]

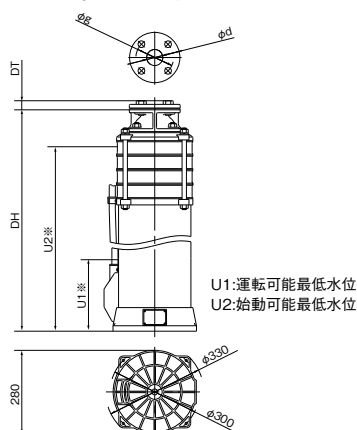

※ポンプ横置き設置についてはお問合せください。

●フランジ寸法

単位: mm

運転方式	口径 吸込×吐出し	d1	g1	d2	g2	ST	DT	n
交互	32×40	32	100	40	105	25	25	4
	40	40	120	40	105	25	25	
	50×40	50	120	40	105	27	25	
	65×50	65	140	50	120	31	27	
交互並列	32×40	32	100	40	105	25	25	4
	40×50	40	120	50	120	25	27	
	50×65	50	120	65	140	27	31	
	65×80	65	140	80	150	31	33	

■自動運転ユニット部

運転方式	口径 吸込×吐出し	セット記号	出力 kW	質量 kg
交互	32×40	UF32A1.5	1.5	60
		UF32A2.2	2.2	60
		UF40A1.5	1.5	61
	40	UF40A2.2	2.2	61
		UF40A3.7	3.7	62
		UF50A2.2	2.2	61
	50×40	UF50A3.7	3.7	62
		UF50A5.5	5.5	75
		UF65A3.7	3.7	66
	65×50	UF65A5.5	5.5	79
		UF65A7.5	7.5	80

単位: mm

運転方式	口径 吸込×吐出し	セット記号	出力 kW	質量 kg
交互並列	32×40	UF32P1.5	1.5	60
		UF32P2.2	2.2	60
		UF40P1.5	1.5	62
	40×50	UF40P2.2	2.2	62
		UF40P3.7	3.7	63
		UF50P2.2	2.2	63
	50×65	UF50P3.7	3.7	64
		UF50P5.5	5.5	78
		UF65P3.7	3.7	68
	65×80	UF65P5.5	5.5	82
		UF65P7.5	7.5	83

■ポンプ部

単位: mm




口径	ポンプ形式	出力 kW	段数	寸法						質量 kg
				DH	U1	U2	d	g	DT	
32	KUR2-326-1.5K	1.5	2	611	200	506	Rc1 ¹ / ₄	100	25	39
	KUR3-326-2.2	2.2	3	690	200	607	Rc1 ¹ / ₄	100	25	46
40	KUR2-406-1.5K	1.5	2	611	200	506	Rc1 ¹ / ₂	105	25	39
	KUR3-406-2.2	2.2	2	650	200	567	Rc1 ¹ / ₂	105	25	41
	KUR3-406-3.7	3.7	3	882	200	790	Rc1 ¹ / ₂	105	25	56
	KUR3-506-2.2	2.2	2	650	200	567	Rc2	120	27	41
50	KUR3-506-3.7	3.7	2	842	200	750	Rc2	120	27	52
	KUR2-506-5.5	5.5	3	881	200	770	Rc2	120	27	70
	KUR3-656-3.7	3.7	1	822	200	730	Rc2 ¹ / ₂	140	31	48
65	KUR2-656-5.5	5.5	2	871	200	760	Rc2 ¹ / ₂	140	31	67
	KUR2-656-7.5	7.5	2	931	200	820	Rc2 ¹ / ₂	140	31	74

KUF/Zd/005



■特別付属品（オプション）（ポンパー-LF、ポンパー-USF、ポンパー-KUF用）

●保護カバー （USF2・LF形単独運転用）

口径65mm以下の場合

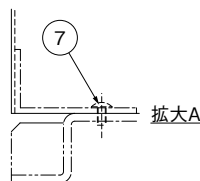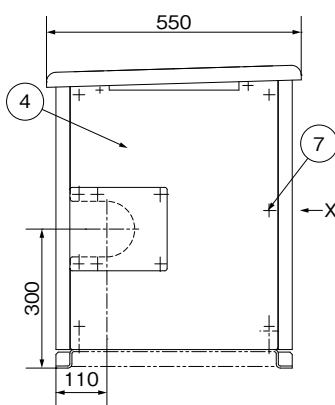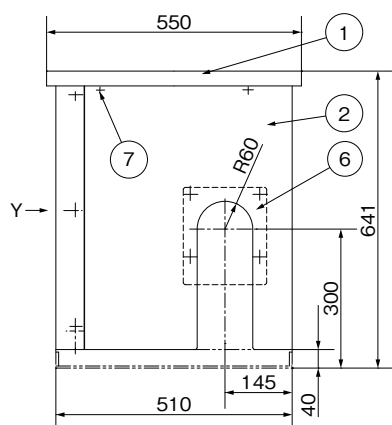

- ・重量：11.5kg
- ・ポリエステル粉体、色：ベージュ（マンセルNo.5Y7／1）
- ③保護カバー組立・分解スペースとして基礎ボルトから300mmの間は直管（短管）としてください。
- なお、防振継手をご使用の場合は必ず直管（短管）を取り付け、その後に設置ください。

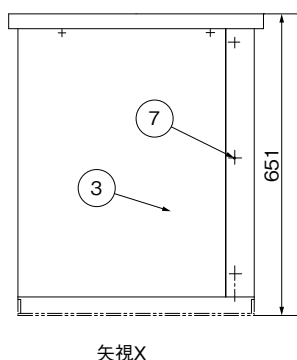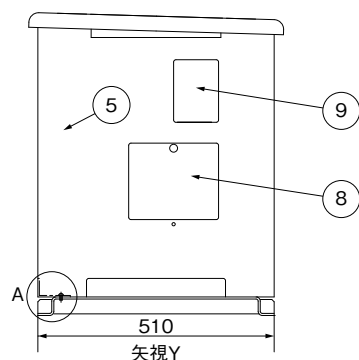

No	名 称	材 料	数 量
1	保護カバー	SPCC	1
2	保護板	SPCC	1
3	保護板	SPCC	1
4	保護板	SPCC	1
5	保護板	SPCC	1
6	保護板	SPCC	1
7	ねじ	SUS304	27
8	点検カバー	樹脂	1
9	点検カバー	樹脂	1

●ヒータ（サーモスタット付）



品 名	定格容量	電 圧
	W	V
ヒータ	110	200


③ユニット部以外の配管及び付属機器につきましては、断熱材や水道凍結防止ヒータ等による防寒処理をしてください。

●井戸ふた・吐出しユニット （ステンレス製、ナイロンコーティング製）

●フランジ（フランジ付揚水管用）

品 名	備 考
フランジ40S	USF形用
フランジ50S	
フランジ65S	

●ヒータ取付用連結直管

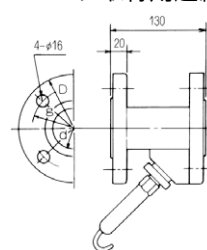

単位:mm			
口径	d	g	D
32	32	100	135
40	40	105	140
50	50	120	155


※KUF形の口径65mm品でヒータを使用する際はご相談ください。

●水中電極（USF形用）




形 式
EHS-2コード25m付
EHS-2コード30m付
EHS-2コード40m付
EHS-2コード50m付

■ECSU3形制御盤

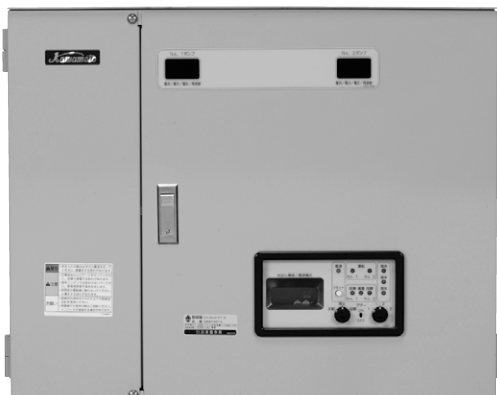

●写真は5.5kWの例です。

〈表示部〉

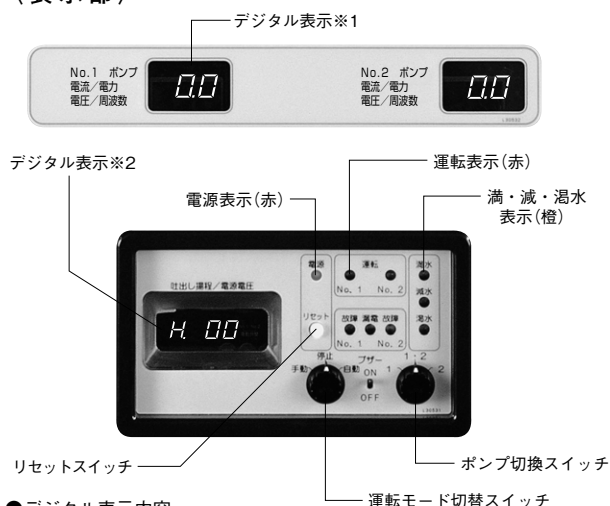

●デジタル表示内容

※1	電流値、電力、出力電圧、周波数
※2	電源電圧、吐出し揚程 積算運転時間／始動回数

特 長

- ポンプ毎インバータ、DCリアクトル、漏電しゃ断器
- ノイズフィルタ
- 2槽式流入電動弁回路
- 2槽式受水槽対応（5極）

■制御盤仕様表

運転方式	交互・交互並列運転
定格電圧	三相200V
設置場所	屋内、標高1,000m以下、 周囲温度0～40℃、湿度90%RH以下
主要構成部品	漏電しゃ断器 (AL付) ポンプ個別 DCリアクトル ポンプ個別 ノイズフィルタ メイン回路・制御回路兼用 インバータ ポンプ個別 制御基板 液面レベルリレー付
運転表示	電源 表示灯 運転 表示灯 (ポンプ個別) 吐出し揚程 デジタル 電源電圧、出力電圧、電流、電圧、周波数 デジタル 積算運転時間・始動回数 デジタル
故障表示	故障 表示灯 (ポンプ個別) 圧力低下 表示灯 (故障メッセージ) 漏電 表示灯 圧力発信器故障 表示灯 (故障メッセージ) 満水・減水・温水 表示灯
機能	液面制御 ○2槽式 (5極) 流入電動 (磁) 弁制御 ○2槽式 (3極) ポンプ故障 ○ (自動代替運転 (過負荷、拘束、欠相、短絡)) インバータ故障 ○ (自動代替運転) 保護機能 ○ (下表参照、故障ランプ表示、外部出力) ブザー ○ (ON-OFFスイッチ付)
外部無電圧信号	運転 ○ (個別) 故障 ○ (個別) 満水 ○ 減水 ○ 温水 ○


■故障メッセージ一覧

●交互・交互並列運転 (ECSU3形)

項 目	故 障 メッセージ	リトライ
瞬間過電流保護 (拘束、出力側短絡、地絡)	OC1～3	○
電子サーマル動作 (過負荷)	OL1/OLU	—
不足電圧保護	LU	—
過電圧保護	OU1～3	○
出力欠相保護	OPL	—
過熱保護	OH1	—
メモリー異常	Er1	—
CPU異常	Er3	—
通信異常	Er8	—
不足電圧時データ書きエラー	ErF	—
圧力低下	HdL	○
圧力発信器異常	PEd	—
大量量運転	PE2	—


■ 制御盤接続図例

●交互・交互並列運転 (ECSU3形 3.7kW以下)

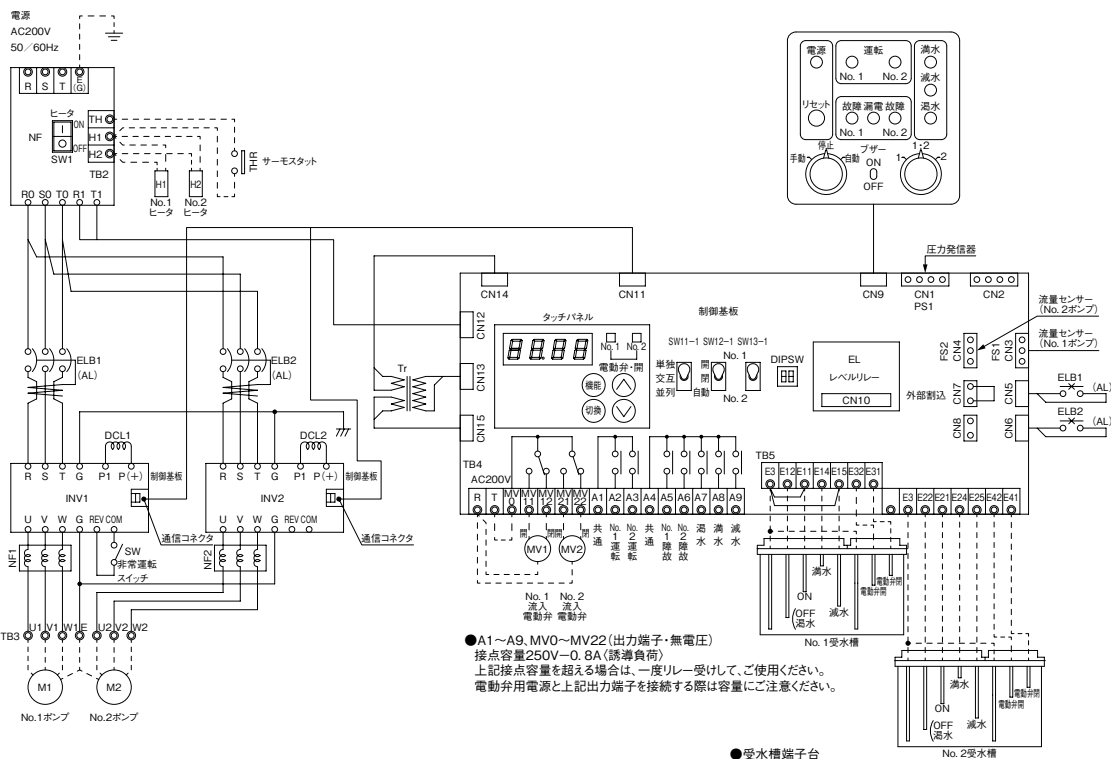

- 受水槽端子台
- ・電極棒を使用する場合は、E3-E11間・E3-E15間の短絡線を外してください。
- ・受水槽減水検出を使用しない場合は、E3-E15間・E3-E25間に短絡線を接続してください。

●交互・交互並列運転 (ECSU3形 5.5kW以上)

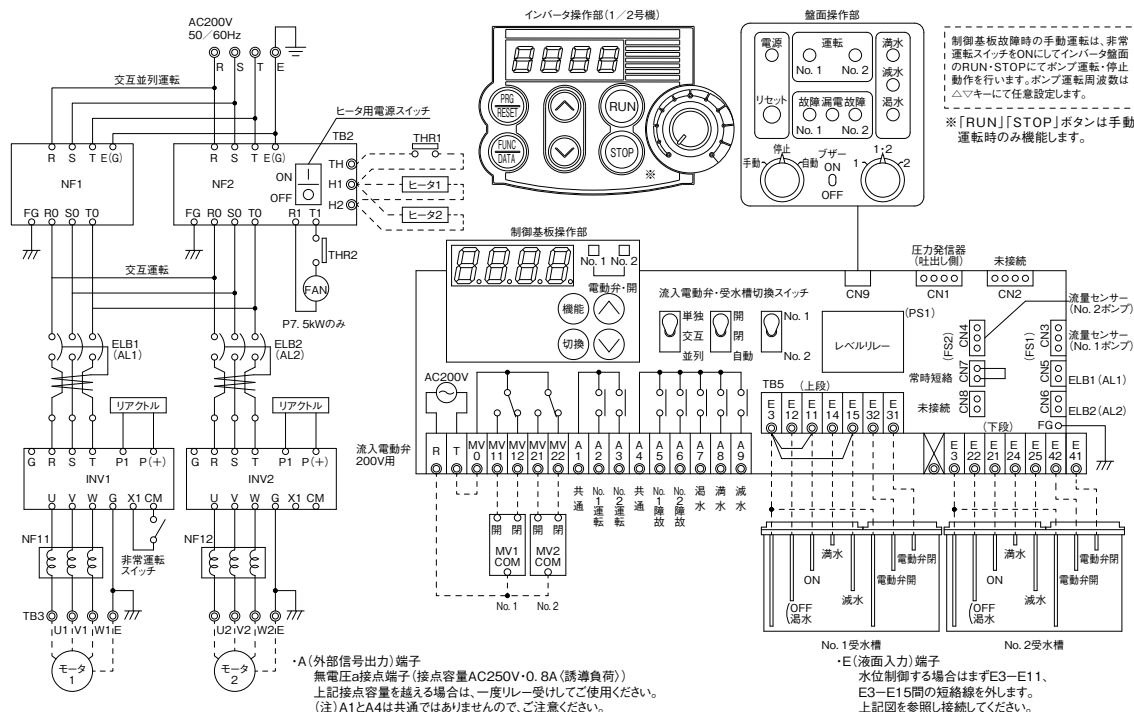

・A(外部信号出力)端子
無電圧A接点端子(接点容量AC250V・0.8A(誘導負荷))
上記接点容量を越える場合は、一度リレー受けけてご使用ください。
(注) A1とA4は共通ではありませんので、ご注意ください。

・E(液面入力)端子
水位制御する場合はまずE3-E11、
E3-E15間の短絡線を外します。
上記図を参照し接続してください。