

水処理機器 アクアシリーズ用薬液

次亜塩素酸ナトリウム

CL・CL-LB形

井戸水の除菌・除鉄・除マンガン

Ver.2.3



種類と濃度
が選べます

■仕様表

名称	形式(記号)	有効塩素濃度(%)	正味質量[kg (L)]	標準価格 税込(本体)円
薬液	CL-1LB	1	20	8,748(8,100)
	CL-5LB	5	20	8,748(8,100)
	CL-12LB	12	20	8,748(8,100)
	CL-1	1	20	3,348(3,100)
	CL-5	5	20	3,348(3,100)
	CL-12	12	20	3,348(3,100)

※飲用に使用される場合には、LBタイプ(低臭・低塩素酸)を推奨。
注) 価格には送料は含まれていません。

除鉄・除マンガン槽
アクアフィルター




除菌器
アクアクリーン



アクアシリーズの除菌器にご利用ください。

〔除菌・除鉄システム例〕

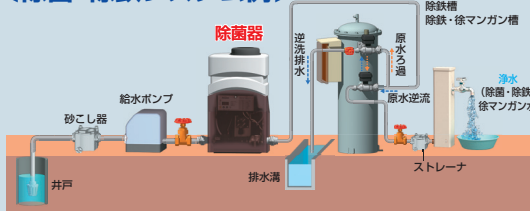

〔井戸水の除菌例〕



(注) 砂ろ過式除鉄、除マンガン槽には除菌器により薬液の注入が必要です。

低臭素酸・低塩素酸 次亜塩素酸ナトリウムについて

1. 当社にて扱う塩素酸、臭素酸について

※12%原液での比較

項目 代表形式（記号）	低臭素酸・低塩素酸タイプ CL-12LB	低食塩タイプ CL-12
有効塩素	12% 以上	12% 以上
遊離アルカリ (NaOH)	0.35% 以下	2% 以下
食塩 (NaCl)	2.5% 以下	4% 以下
臭素酸	50mg/kg(BrO ₃) 以下	100mg/kg(BrO ₃) 以下
塩素酸	4,000mg/kg 以下	10,000mg/kg 以下

- ・飲用にご使用になる際には低臭素酸・低塩素酸タイプを推奨いたします。
- ・処理水の飲用判断については、最寄りの保健所等にご相談頂き、その指導に従って下さい。

2. 水道水水質基準について

平成20年4月1日（施行）水道法の改正により、水道水水質基準に新たに塩素酸の項目が追加されました。

<塩素酸>

- 厚生労働省令第135号による水質基準改正(平成20年4月1日より施行)にて追加

No.21 塩素酸：0.6 mg/L以下であること

- ・人体に影響を与える可能性がある物質として、水質基準に追加されました。

<臭素酸>

No.26 臭素酸：0.01 mg/L以下であること

- ・発ガン性のある物質として、従来より水質基準項目になっています。

(1)塩素酸、臭素酸どちらも次亜塩素酸ナトリウムに含まれる不純物（『消毒副生成物』）です。

※水道水の塩素消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムは一般的に使用されています。

(2)次亜塩素酸ナトリウムが温度や紫外線の影響を受け自然分解すると、薬液中の不純物（塩素酸）が増加し、消毒効果の低下により、より多くの次亜塩素酸ナトリウムが必要となります。

◆安全にご使用されるためには、より品質の高い次亜塩素酸ナトリウムを使用することと、次亜塩素酸ナトリウムの分解が進む前に使用することが大切です。

3. ⚠ 取り扱い上の注意

- ①薬液は酸と混合させないでください。酸性物質が混入すると有害な塩素ガスが発生します。
- ②薬液が身体や衣服に付着すると、皮膚が炎症をおこしたり衣服が脱色・変色する恐れがあります。
◇付着した場合はすぐに水洗いして下さい。皮膚の炎症がひどい場合はすぐに医師にご相談下さい。
- ③薬液は自然分解し劣化します。保管する際は冷暗所に保管し、早めにご使用下さい。
- ④薬液は分解時にガスを発生します。分解時の気泡の発生によって注入不良となる恐れがあります。
- ⑤硬度成分が反応して注入管内にスケールを生成し、注入不良となる恐れがあります。硬度成分が高い場合はこまめに注入口の清掃を行ってください。



大切な「水」に関わる企業として、川本ポンプでは「Comfort Earth」と題し全社一丸となって環境負荷低減や環境保全活動への取り組みを進めていきます。

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店

*ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 川本製作所

本社 名古屋市中区大須4-11
https://www.kawamoto.co.jp 〒460-8650 TEL (052) 251-7171 (代)

北海道支店 ☎(011) 831-0131 (代) 京都支店 ☎(075) 645-1011 (代)
東北支店 ☎(022) 232-4095 (代) 大阪支店 ☎(06) 6328-0877 (代)
北関東支店 ☎(048) 650-5871 (代) 四国支店 ☎(087) 886-2236 (代)
東京支店 ☎(03) 3946-4131 (代) 中国支店 ☎(082) 277-3661 (代)
名古屋支店 ☎(052) 249-9810 (代) 九州支店 ☎(092) 621-7235 (代)

営業所・駐在 全国113ヶ所

川本サービス株式会社

首都圏支店 ☎(03) 4526-0691 (代) 名古屋営業所 ☎(052) 249-9816 (代)
首都圏北営業所 ☎(048) 677-0065 (代) 関西支店 ☎(06) 6328-7734 (代)
首都圏南営業所 ☎(045) 473-6251 (代) 京都営業所 ☎(075) 555-0530 (代)

名称	次亜塩素酸ナトリウム
No.	9902 ㊞